

# ACE<sup>TM</sup> 200i

*Használati útmutató*  
(MAGYAR)




**GARRETT**  
METAL DETECTORS  
[garrett.com](http://garrett.com)

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ACE 200i Kezelő egység . . . . .                           | 2  |
| Gyors útmutató . . . . .                                   | 3  |
| ACE 200i csomag tartalma . . . . .                         | 4  |
| A fémkereső összeszerelése . . . . .                       | 5  |
| Bekapcsolás/alapvető kezelés. . . . .                      | 6  |
| Lokalizált fémtárgy kijelzése. . . . .                     | 7  |
| Hangjelzések . . . . .                                     | 8  |
| Üzem mód kiválasztás (fém-diszkriminációs minták). . . . . | 9  |
| Érzékenység . . . . .                                      | 10 |
| Készülék tesztelése . . . . .                              | 11 |
| Tippek az ACE 200i megfelelő használatához. . . . .        | 12 |
| Hibakeresési útmutató. . . . .                             | 14 |
| Elemcsere . . . . .                                        | 15 |
| A fémkeresés szabályai és etikája. . . . .                 | 16 |
| Figyelmeztetés. . . . .                                    | 17 |
| Az ACE 200i detektor karbantartása. . . . .                | 17 |
| Az ACE 200i-re vonatkozó jótállás és szervizelés. . . . .  | 18 |
| Az ACE 200i opcionális kiegészítői. . . . .                | 19 |

# ACE 200i KEZELŐEGYSÉG

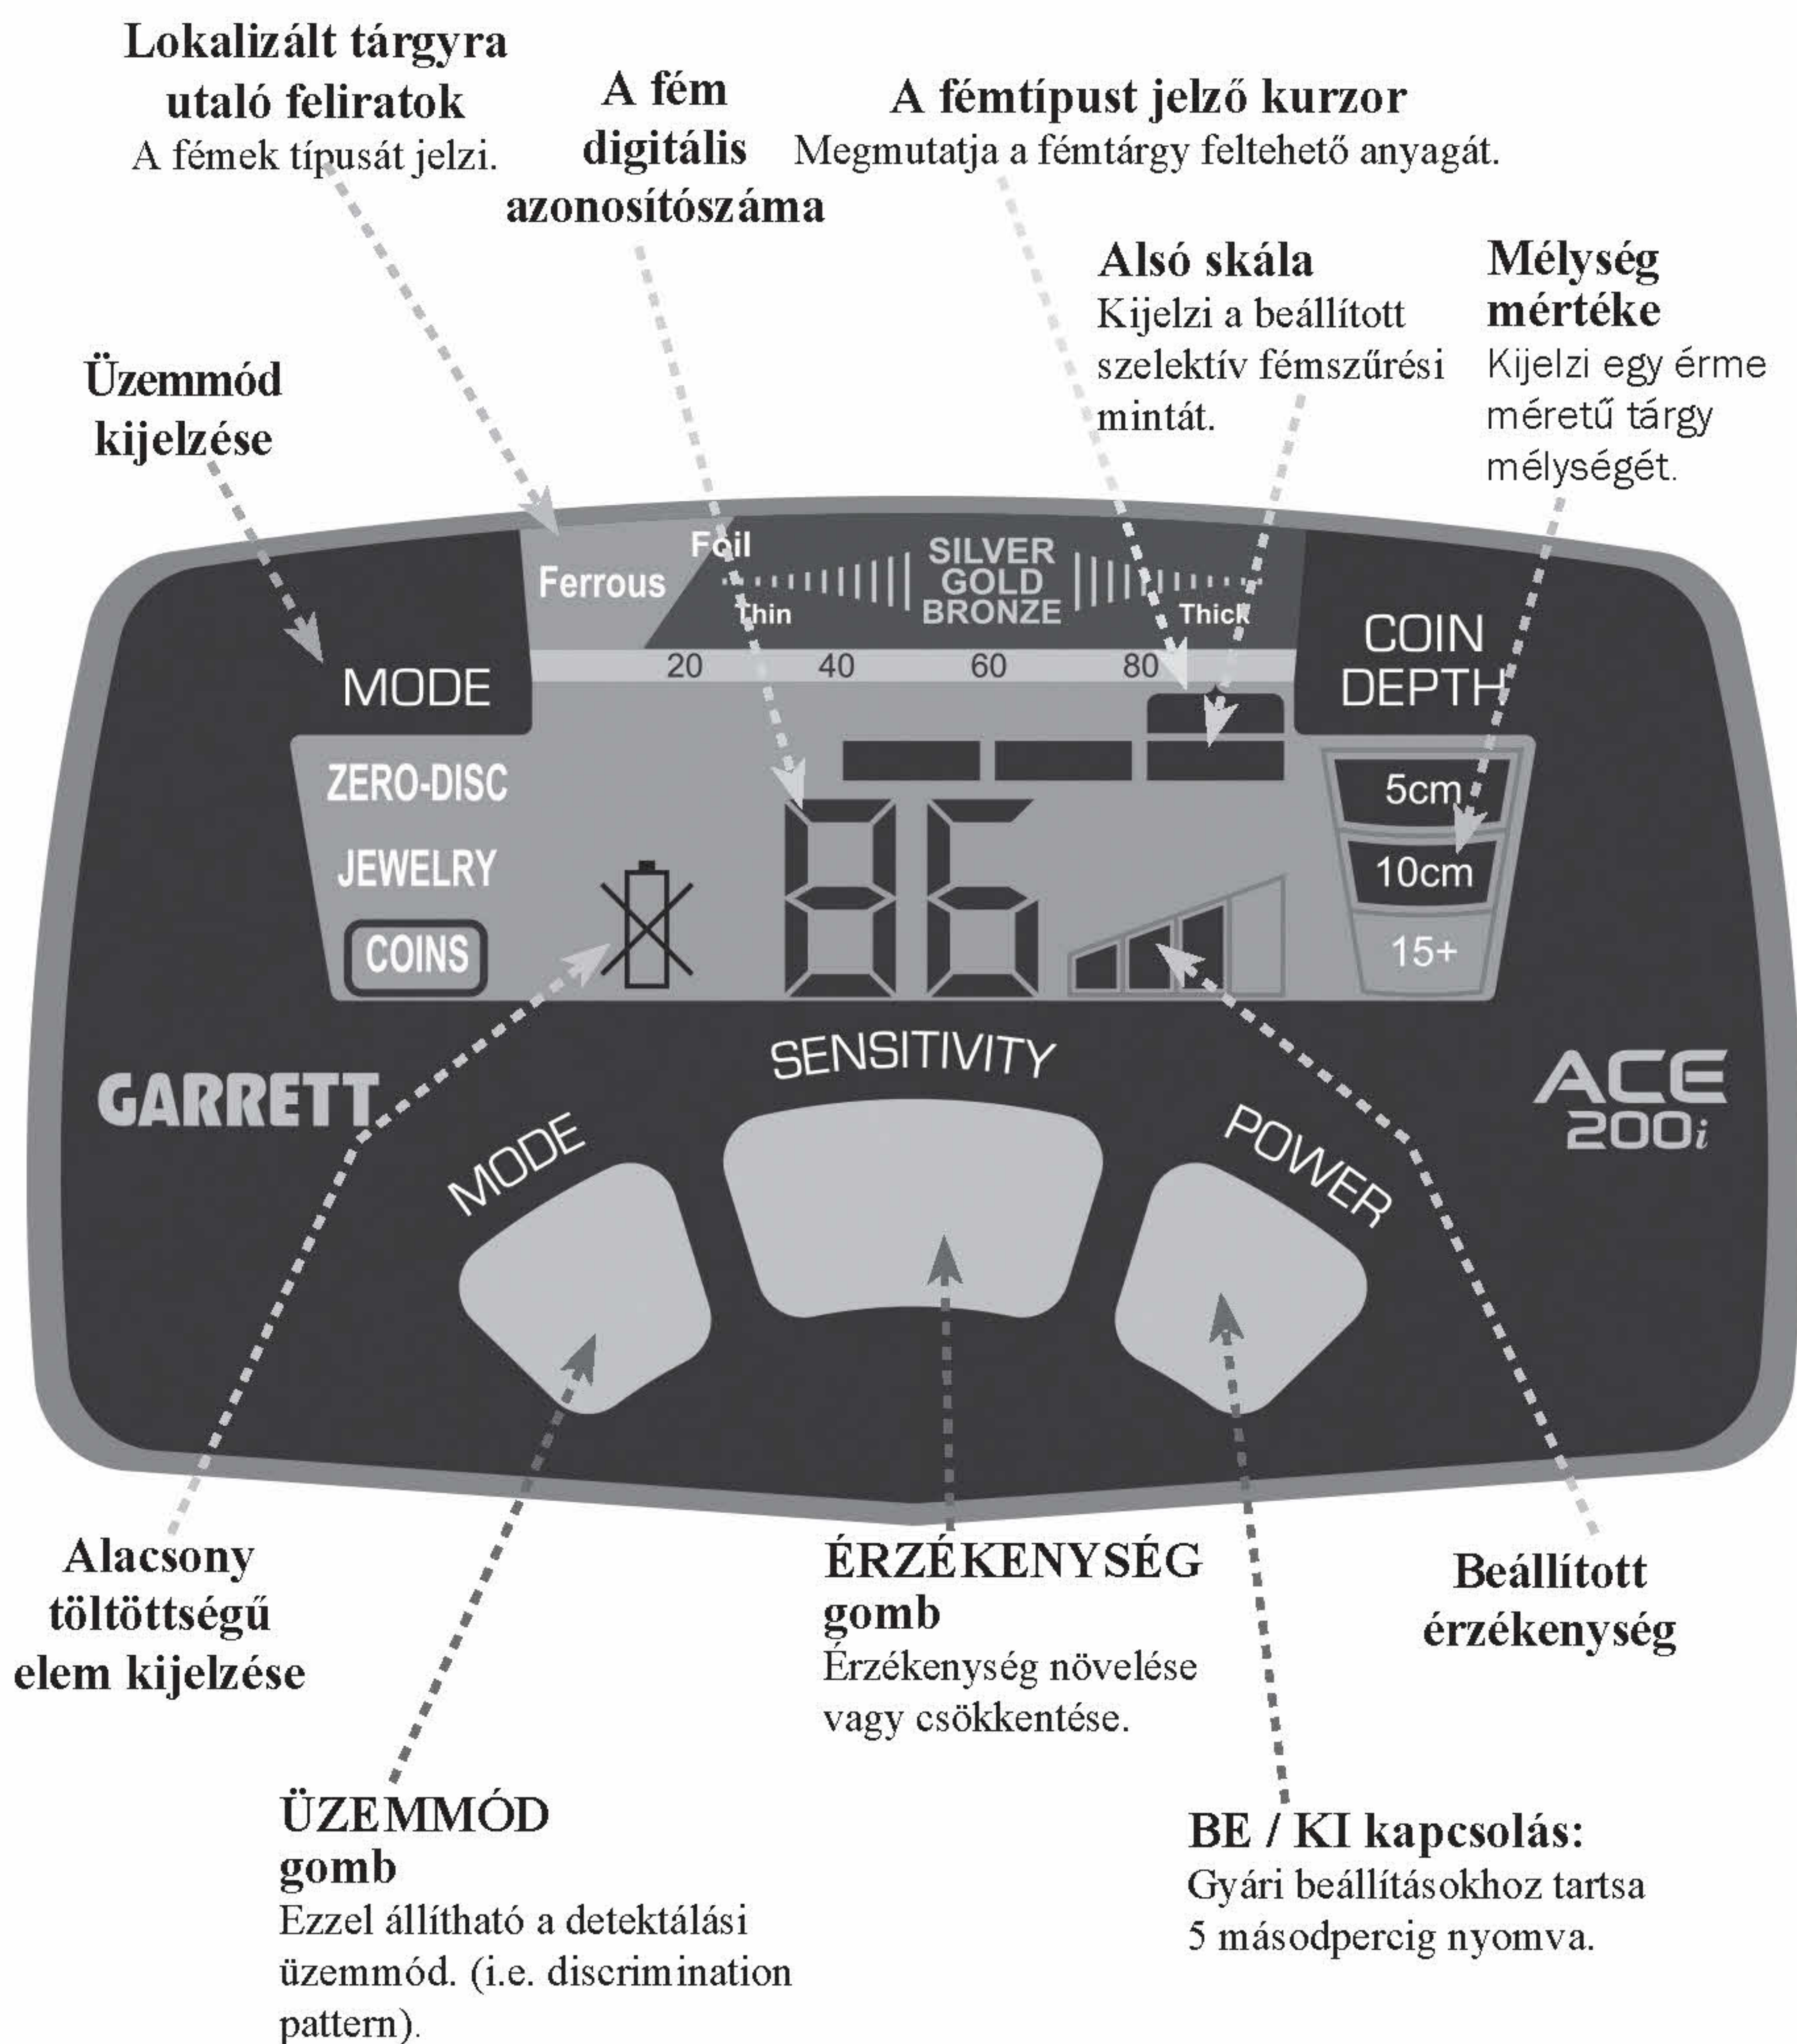

# GYORS ÚTMUTATÓ



## 1. Bekapcsolás

Nyomja be az "ON/OFF" gombot, majd engedje el. Az ACE 200i a legutóbb használt beállításokkal bekapcsol, és keresésre készen automatikusan ráhangolódik a talajban található ásványokra. A detektor négy (4) AA típusú elemmel üzemel, melyet már szállításkor tartalmaz a készülék. (A Garrett cég gyárilag beállított üzemmód a "Coins", azaz érme kereső üzemmód.)



## 2. Üzemmód


Szükség esetén a "MODE" gomb használatával változtathatja meg az aktuális üzemmódot.

## 3. Beállítások megváltoztatása

Szükség esetén megváltoztathatja az érzékenységet.

## 4. Keresés megkezdése

Eressze le a keresőszondát kb. 2 - 3 cm-re a talaj fölé, majd mozgassa / lengesse a szondát jobbra és balra, kb. 1m/szekundum sebességgel. A keresőszondának a talaj felderítése közben mozgásban kell lennie.

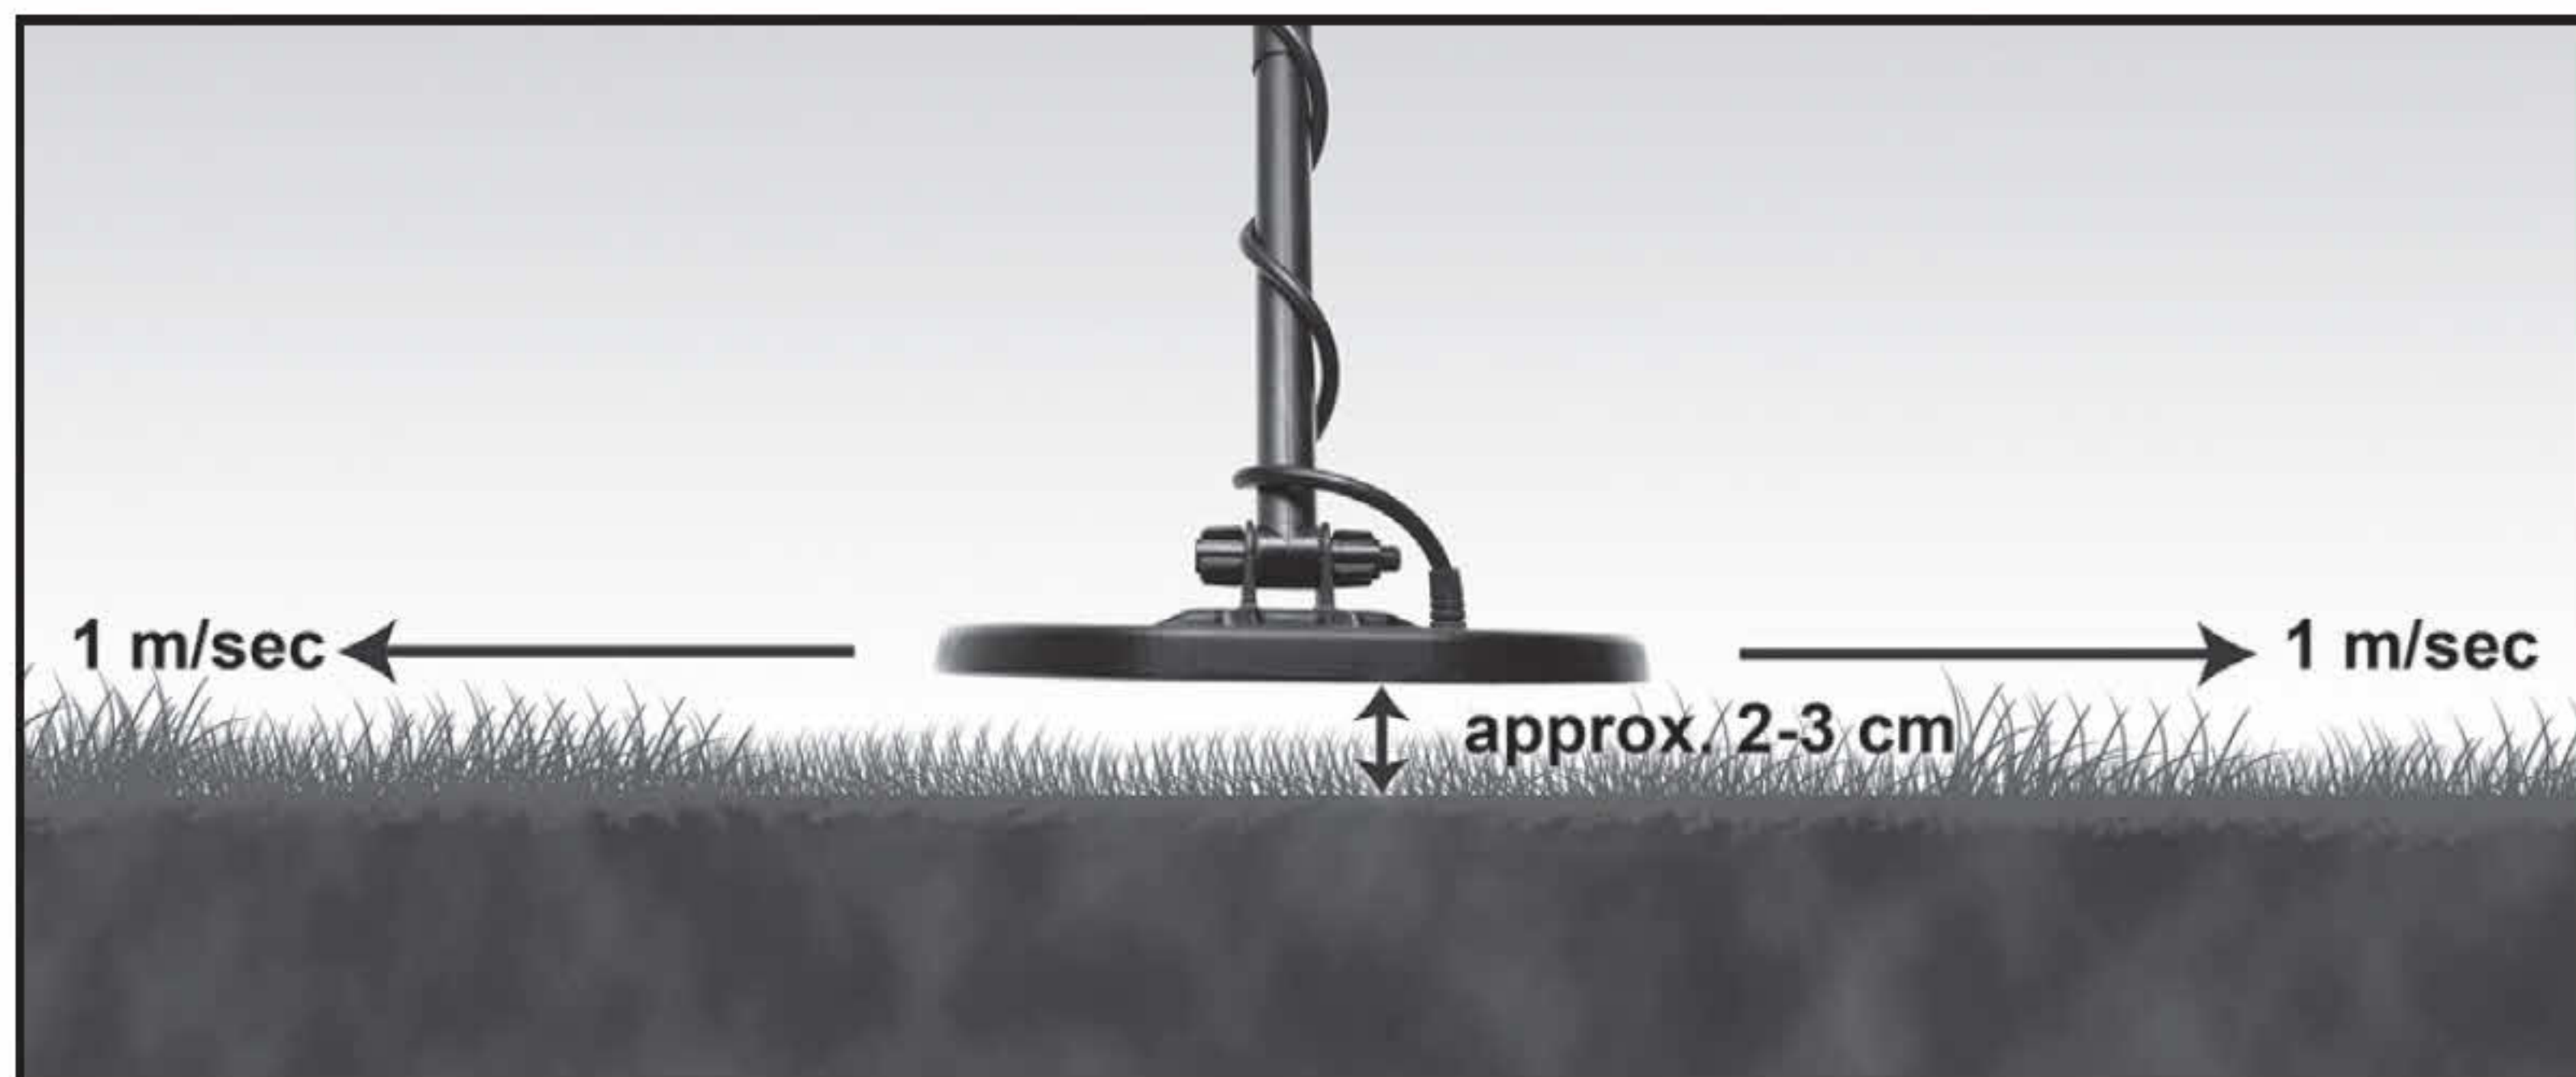

# ACE 200i CSOMAG TARTALMA



Amennyiben bármelyik alkatrész hiányzik, kérjük jelezze a Garrett ügyfélszolgálatának.

## A DETEKTOR ÖSSZESZERELÉSE

Lazítsa ki az rúd szorítócsavarját, majd húzza ki az alsó rudat. Helyezze be az alátéteket és helyezze rá a keresőszondát a képen látható módon, ezután kézzel szorítsa meg az anyát.




Lazítsa meg a felső rúd szorítócsavarját, majd helyezze bele a kezelőegységgel ellátott S-alakú rudat, ezután állítsa be az alsó szárat az Önnek megfelelő hosszra, s kézzel szorítsa meg a rögzítőcsavarokat. Tekerje fel a keresőszonda kábelét a rudazaton, ügyelve arra, hogy az ne legyen túl feszes, és alul a kábelt először a rudazat felett vezesse el.



Megjegyzés: A kartámasz az alsó csavar eltávolításával, majd egy másik távolabbi/közelebbi lyukba történő visszacsavarozásával állítható be.



## BEKAPCSOLÁS/ALAPVETŐ KEZELÉS

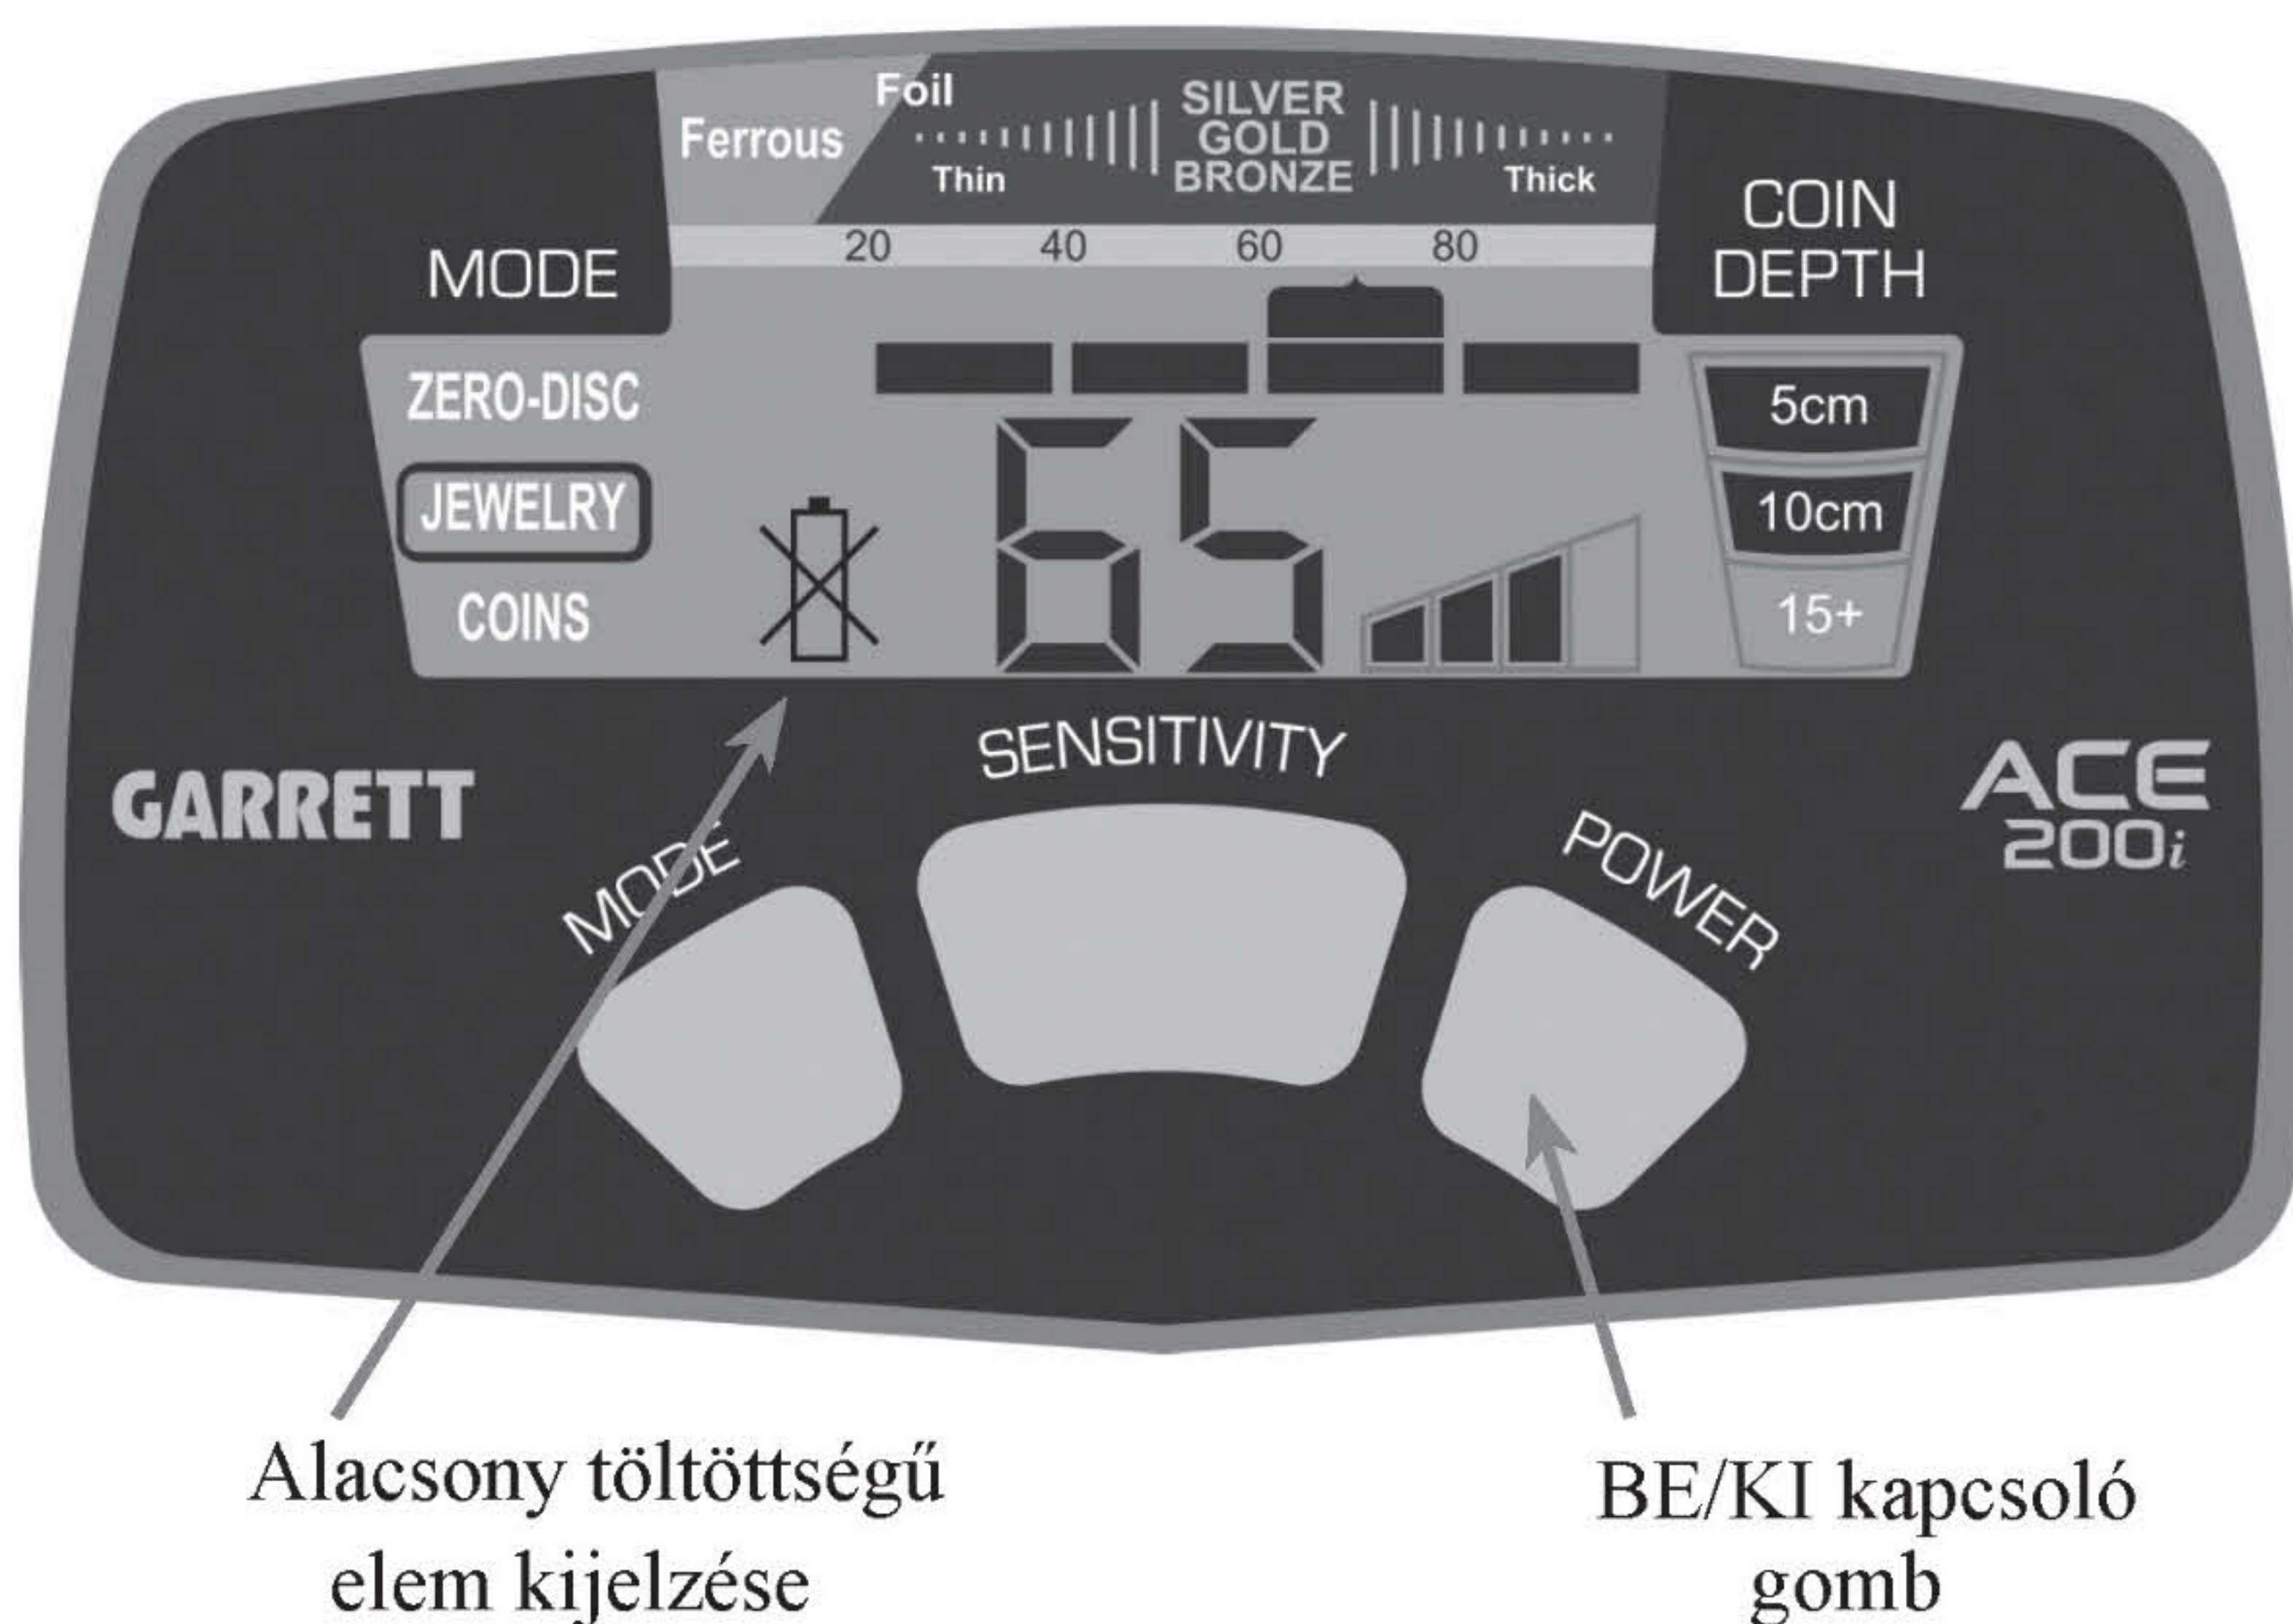


**BE-/KIKAPCSOLÁS** — Nyomja meg a gombot a be és kikapcsoláshoz.

**Gyári beállítások visszaállítása** — A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig (amíg a detektor egy gyors kettős hangjelzést ad).

**Alacsony töltöttségi szint** — A készülékben található elemek alacsony töltöttségi szintjét jelzi.

## TARGET INFORMATION

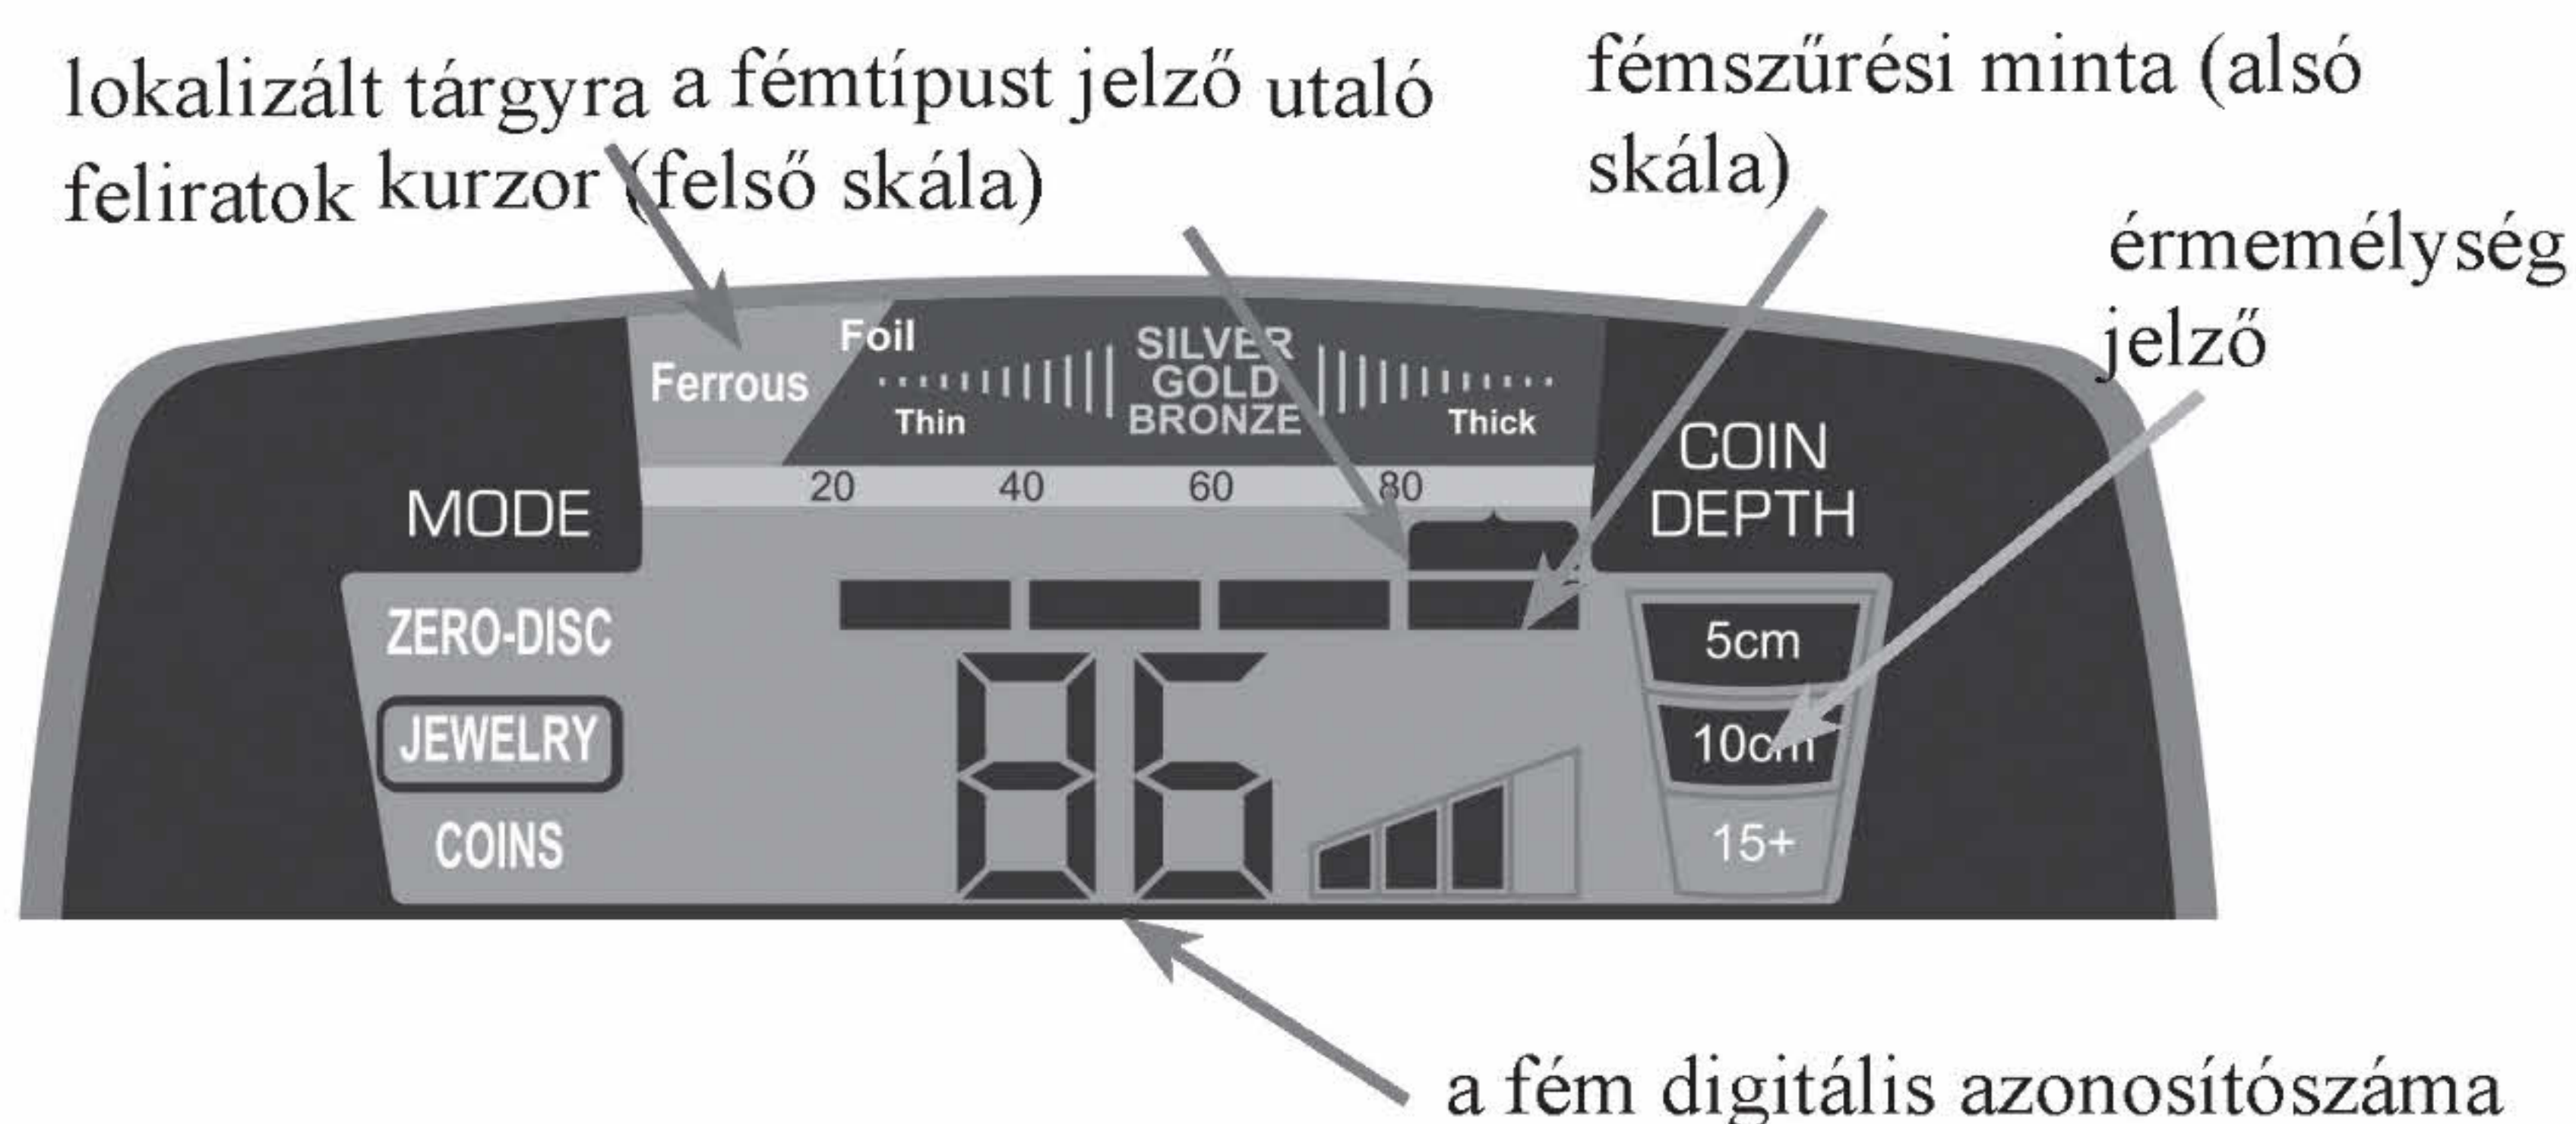

**A lokallzált tárgyakra utaló feliratok** alatti kurzorok mutatják a tárgy feltehető fémtípusát, a vastartalmú fémek a bal oldali részen, míg a nem-vas tartalmú fémek a jobb oldalon, a vékony, nem-vas tartalmú fémek, ill. az alacsony konduktivitású fémek pedig közepen jelennek meg. A vastag, azaz magas konduktivitású tárgyakat (pl. vastag ezüstitárgyat) a jobb oldalon jelzi.

**Alsó skála** — Az aktuálisan beállított diszkriminációs (fémszűrési) mintát jelzi. A világító pixelek jelzik azon céltárgyakat, melyekre jelez a készülék, az üres mezők pedig azokat, melyekre nem reagál keresés közben a gép.

**Fémtípusokat Jelző kurzorok (felső skála)** — ezek a kurzorok minden esetben megjelennek fémlokalizálás esetén, de csak akkor ad a gép hangjelzést, ha azok az alsó skálán is ki lettek jelölve.

**A fém digitális azonosítószáma** — Ez az érték 0-tól 99 -ig terjed, mely segítségével még pontosabban meg tudjuk határozni a lokalizált tárgyat, mint a kurzorokkal.

**Érmemélység Jelzés** — Segítségével egy átlagos, érme méretű fémtárgy mélységét mutatja meg a készülék. Megjegyzés: egy átlagos érménél nagyobb méretű fémtárgyat kevésbé mélyen, míg egy annál kisebb fémtárgyat mélyebben jelezhet ezen kijelző a valóságban.

A következő oldalon található ábrán néhány gyakran előforduló fémtárgy számjelzését mutatjuk be.

| vas-, acéltárgyak |    |    |    |    | ólom lövedék                      |                                               |    |                                           |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|----|
|                   |    |    |    |    | alufólia                          | közepes méretű érmék<br>(arany, bronz, ezüst) |    |                                           |    |    |
|                   |    |    |    |    | kisméretű érmék<br>(bronz, arany) |                                               |    | nagyméretű érmék<br>(bronz, arany, ezüst) |    |    |
|                   |    |    |    |    | kisméretű<br>ékszerek             | vert<br>ezüstérmék                            |    |                                           |    |    |
|                   |    |    |    |    | közepes méretű<br>ékszerek        |                                               |    |                                           |    |    |
|                   |    |    |    |    | kis<br>fémkupakok                 |                                               |    | nagyméretű<br>ékszerek                    |    |    |
| 0                 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50                                | 60                                            | 70 | 80                                        | 90 | 99 |

A FÉMEK DIGITÁLIS AZONOSÍTÓSZÁMAI

A fémek digitális azonosítószerét több tényező is befolyásolhatja, ez lehet a tárgy vastagsága, elektromos vezetőképessége, hisz a kisebb, vékonyabb fémtárgyak kevésbé vezeték az áramot, mint a vastagabbak. Ezen kívül az erősen mineralizált talaj is befolyásolhatja a számkijelzést, ez leginkább kisebb fémtárgyakra vonatkozik.

**Tipp:** a fémek digitális azonosítószerének kijelzése akkor a legpontosabb, ha a lokalizált fémtárgy közvetlenül a keresőszonda közepén helyezkedik el, miközben azonos magasságban is lengetjük a szondát a tárgy felett.

## HANGJELZÉSEK


**Hangjelzés** — Az ACE 200i a lokalizált fém típusától és

vezetőképességétől függően három különböző hangot bocsát ki:

- Magas vezetőképességű fémtárgyak esetén (digitális azonosítószer > 40) , egy egyedi harang jellegű hangot hallunk.
- A közepes és alacsony vezetőképességű fémeknél (digitális azonosítószer 21–40), egy közepes hangmagasságú jelzőhang hallható.
- Vastartalmú tárgyaknál (digitális azonosítószer < 21) egy mélyebb hang hallható.

**Fejhallgató jack aljzat** — bármilyen 1/4"-os csatlakozóval ellátott fejhallgatót használhat.

## ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁS (fém-diszkriminációs minták)

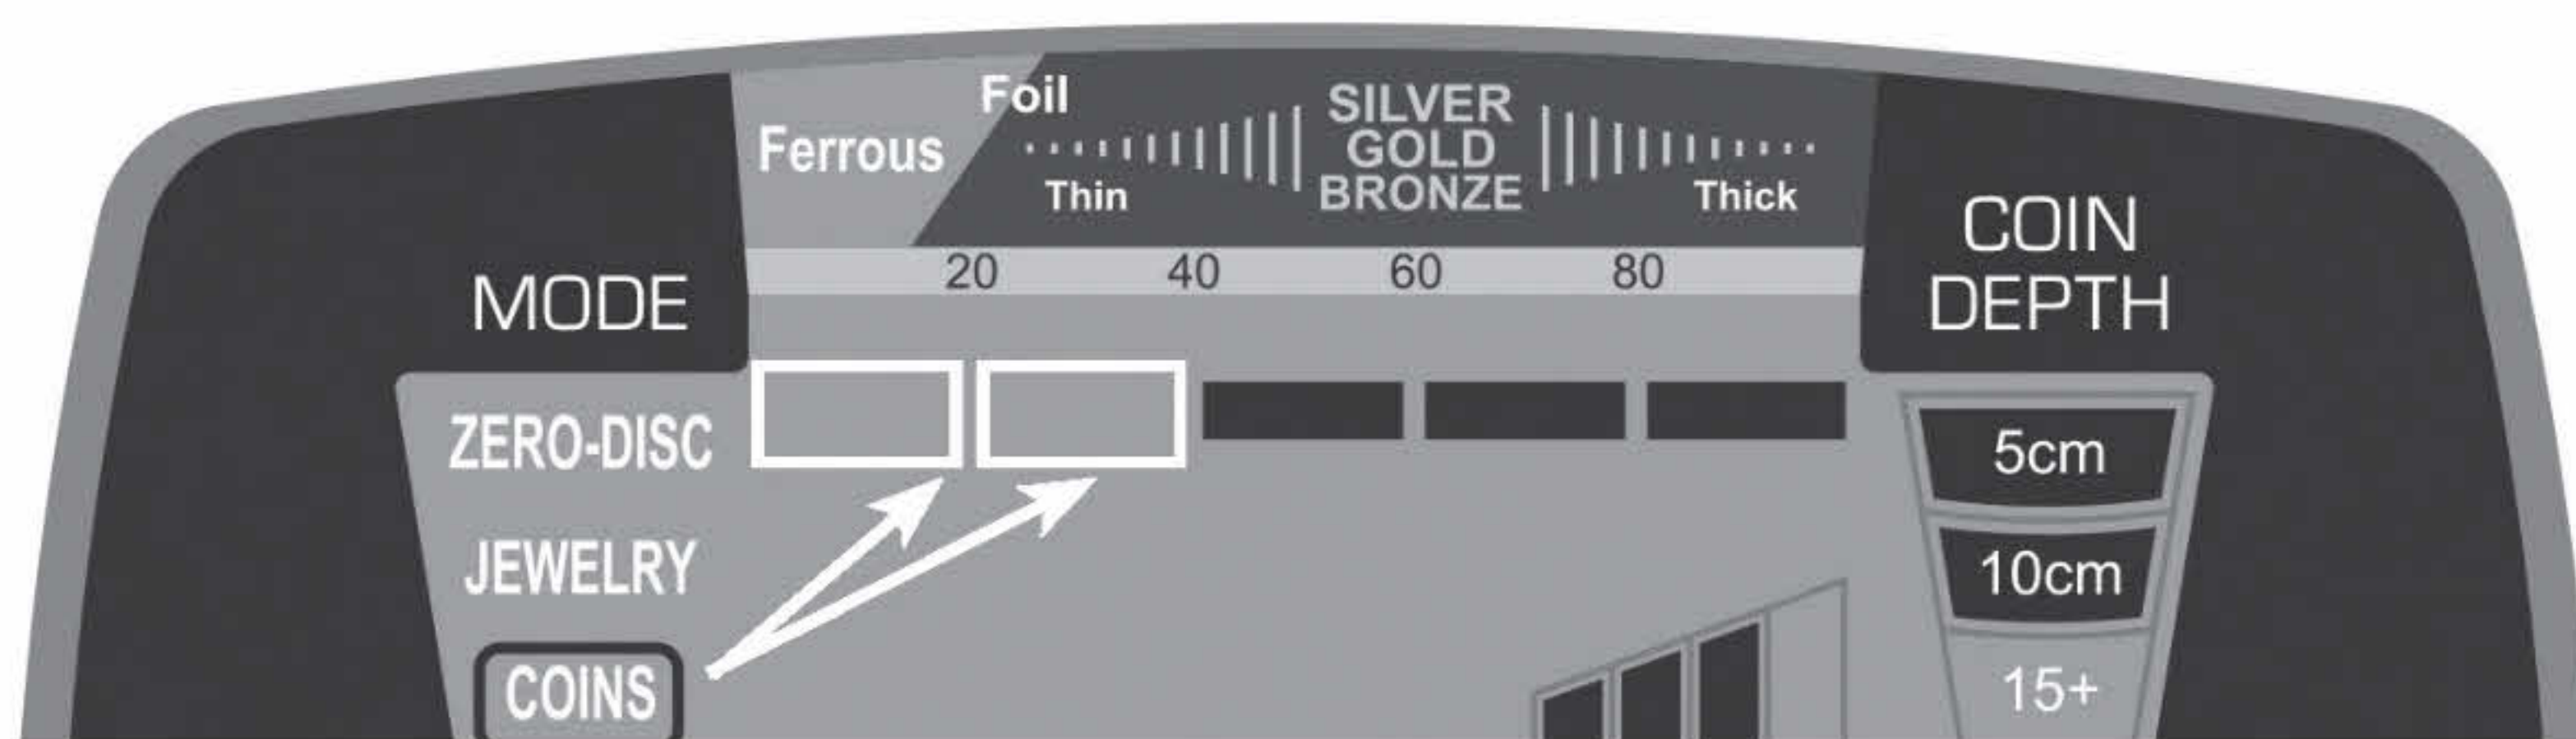

Példa: ez az előre beállított "ÉRME KERESÉS" üzemmód fém-diszkriminációs, azaz fémszűrési mintája.

A "MODE" gomb segítségével válthat az három üzemmód között:

- **ZERO-DISC Mód** – nincs fémszűrés, minden fémet jelez.


Mind az öt diszkriminációs pixel be van kapcsolva; azaz semmilyen fémtípust sem szűr ki a gép. Akkor használja ezt az üzemmódot, ha a talajban minden típusú fémet fel szeretne deríteni, vagy ha a keresett tárgy fémtípusa nem ismert. Használja a Zero-Disc módot ha a lokalizált tárgyra nem kap egyértelmű, tiszta hangjelzést. A jelzések mutathatnak szemetet is, ami a keresett tárgy mellett van.

- **JEWELRY Mód** – ékszer üzemmód, mely leginkább karkötők, órák és nyakláncok, míg a legtöbb fémhulladékot kiszűri.

- **COINS Mód** – érmék felkutatására használható hogy kiszűrje a gyakran előforduló fémtartalmú szeméttárgyat, mint például a vas és az alufólia. Néhány, az alufóliához hasonló vezetőképeségű, esetlegesen hasznosnak tekinthető tárgyat ellenben ez az üzemmód kiszűrhet. Előfordulhat viszont, az is, hogy nemkívánatos tárgyakat is találunk, mint pl. aluminium üdítődobozok.

## ÉRZÉKENYSÉG

A SENSITIVITY gombbal lehet a 4 érzékenységi szint közül választani. Magas érzékenységi szint akkor javasolt, ha apró, vagy mélyen fekvő tárgyakat keresünk. Az alacsonyabb érzékenységi szintet akkor használja, ha a detektor elektromos zavarok hatására zavaró jeleket ad (pl. erősen mineralizált, vagy fémhulladékkal szennyezett talajon, más, a közelben lévő detektorok által gerjesztett elektromágneses mező hatására, stb.) és ezek a zavarjelek nem szüntethetők meg a frekvencia megváltoztatásával.

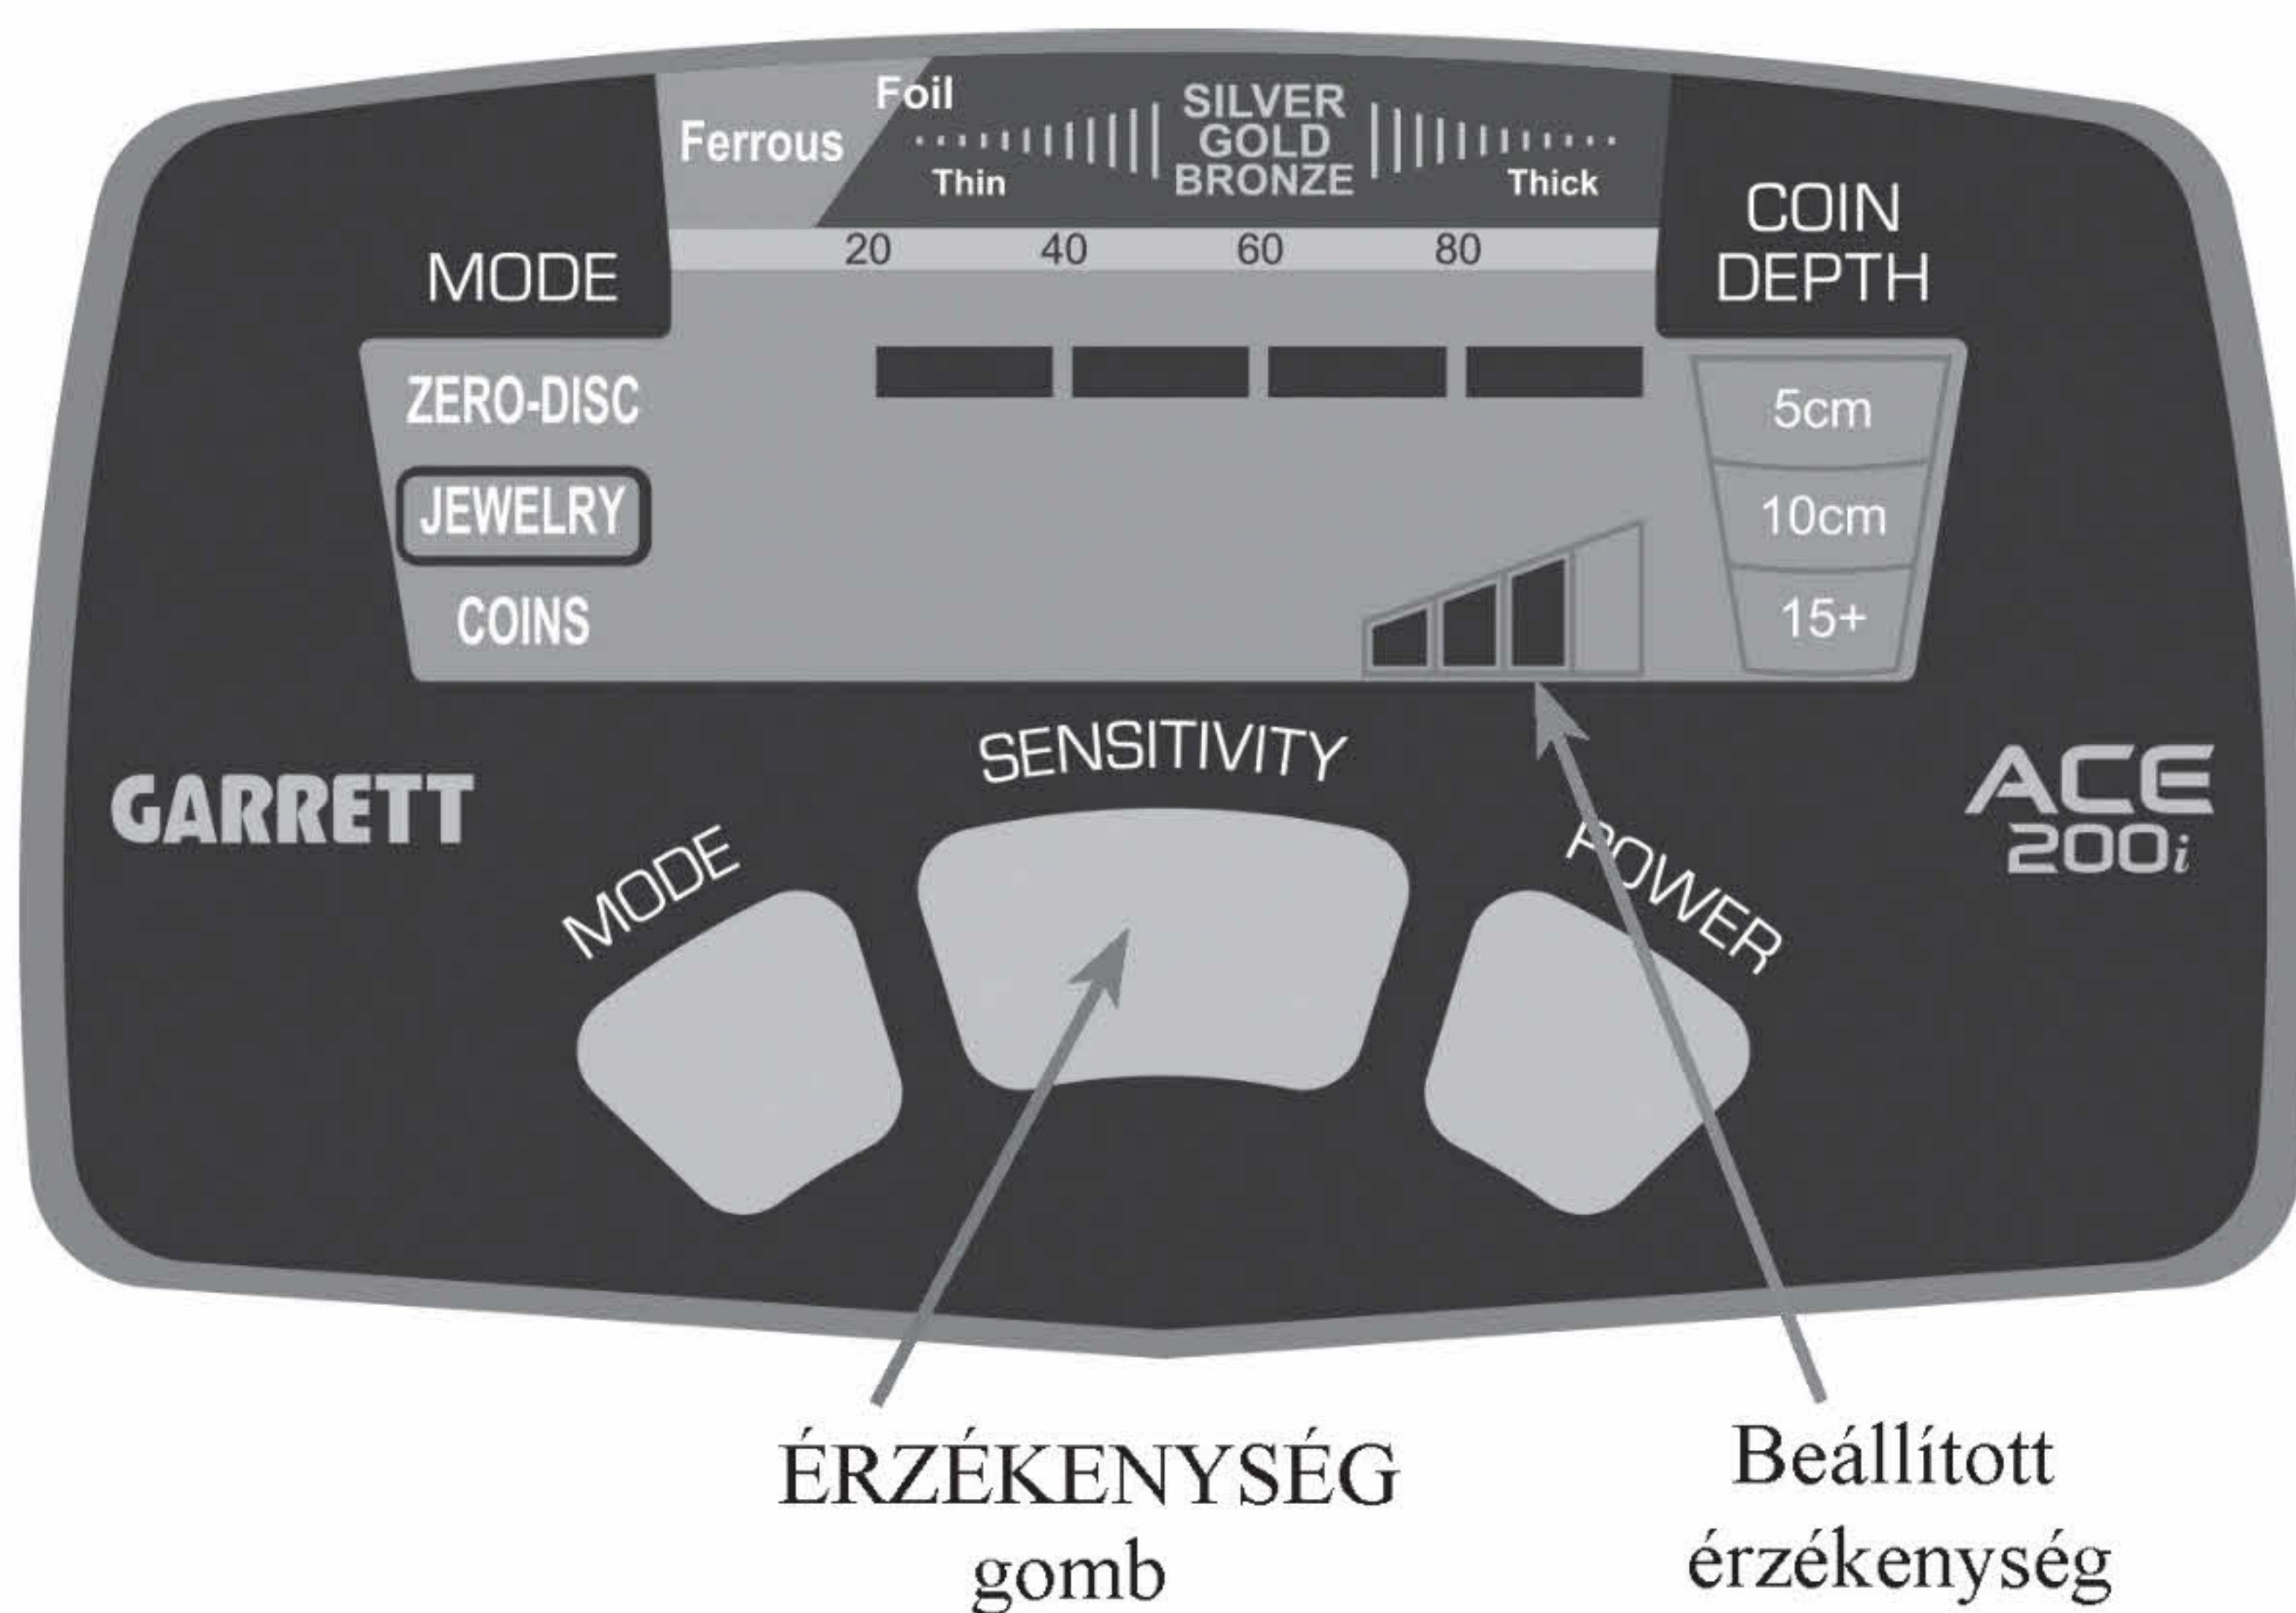

## KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE

Ahhoz, hogy jobban megismerkedjen a detektor működésével, ajánlatos tesztelnie a készüléket. A készüléket a következőképpen tesztelheti:

1. Helyezze a keresőszondát egy sík, fémentes felületre, ahol a közelben nem található fémtárgy.
2. Válassza ki a "ZERO-DISC" üzemmódot.
3. Mozgasson a szonda előtt különböző fémtárgyakat (érméket, fémkupakokat, szegeket, stb.) kb. 8-10 cm-re. A detektor hangjelzéssel és vizuálisan is megkülönbözteti a különböző fémtárgyakat.

4. Végezze el ezeket a teszteket az összes üzemmódban.

Figyelje meg a hangjelzéseket, valamint az LCD kijelzőn megjelenő vizuális jelzéseket is a különböző üzemmódokban.

5. Készítsen feljegyzéseket a levegőben végzett tesztekéről, ezek később nagy segítséget nyújthatnak, amikor a szabadban használja a készüléket. fémtárgyak felderítésére.



Miután a tesztelés során felmérte a készülék különböző fémekre adott hang- és vizuális jelzéseit, ideje élesben kipróbálni. Készítsen egy "próbaterületet", ásson el fémtárgyakat különböző, feljegyzett mélységekben. Figyelje meg azt is, hogy mennyire más jelzést kap ugyanazon tárgyra, ha az pl. nem a lapjával, hanem az élével felel, vagy más szögben fekszik a talajban.


Készítsen megfelelő feljegyzéseket vagy helyezzen el a talajon különböző jelzőpontokat, melyek a tárgy típusát és annak mélységét jelzik. Figyelje meg a különbségeket néhány hónappal később, amikor a talaj már jobban "összetömörödött", ill. egy kiadós eső után. Jegyezze fel a mérési eredményeket és a változásokat.

## TIPPEK AZ ACE 200i MEGFELELŐ HASZNÁLATÁHOZ

- Amennyiben Ön először használ fémkeresőt, akkor ajánlatos homokos, laza talajon kezdeni, így könnyebb lesz megtanulni a fémkereső használatát, a pontkeresést és a fellelt tárgyak kiásását.
- Tartsa a keresőszondát kb. 2-3 cm-re a talaj fölött és a keresőszonda alja mindig legyen párhuzamos a talajra, csak így érheti el a legjobb eredményeket.



- A keresőszondát alsó felületét mindig vízszintesen használja, a magasság megtartásával egyenetlen és vizes talajon is. Ezáltal kiküszöbölhetők az egyenetlen, ill. nedves talaj okozta zavaró jelek. A lengetések végén ne emelkedjen fel a keresőszonda "ingaszerűen", mert ekkor hirtelen bekövetkező talajváltozásokat érzékel a gép, melyek befolyásolják, továbbá akár csökkenthetik is a detektor teljesítményét.
- Mindig lassan haladjon előre, miközben kb. 1 méter / szekundum sebességgel lengeti a keresőszondát. Előrehaladáskor, az egymást követő lengetések mindig legalább fél keresőszondányit fedjék át egymást.

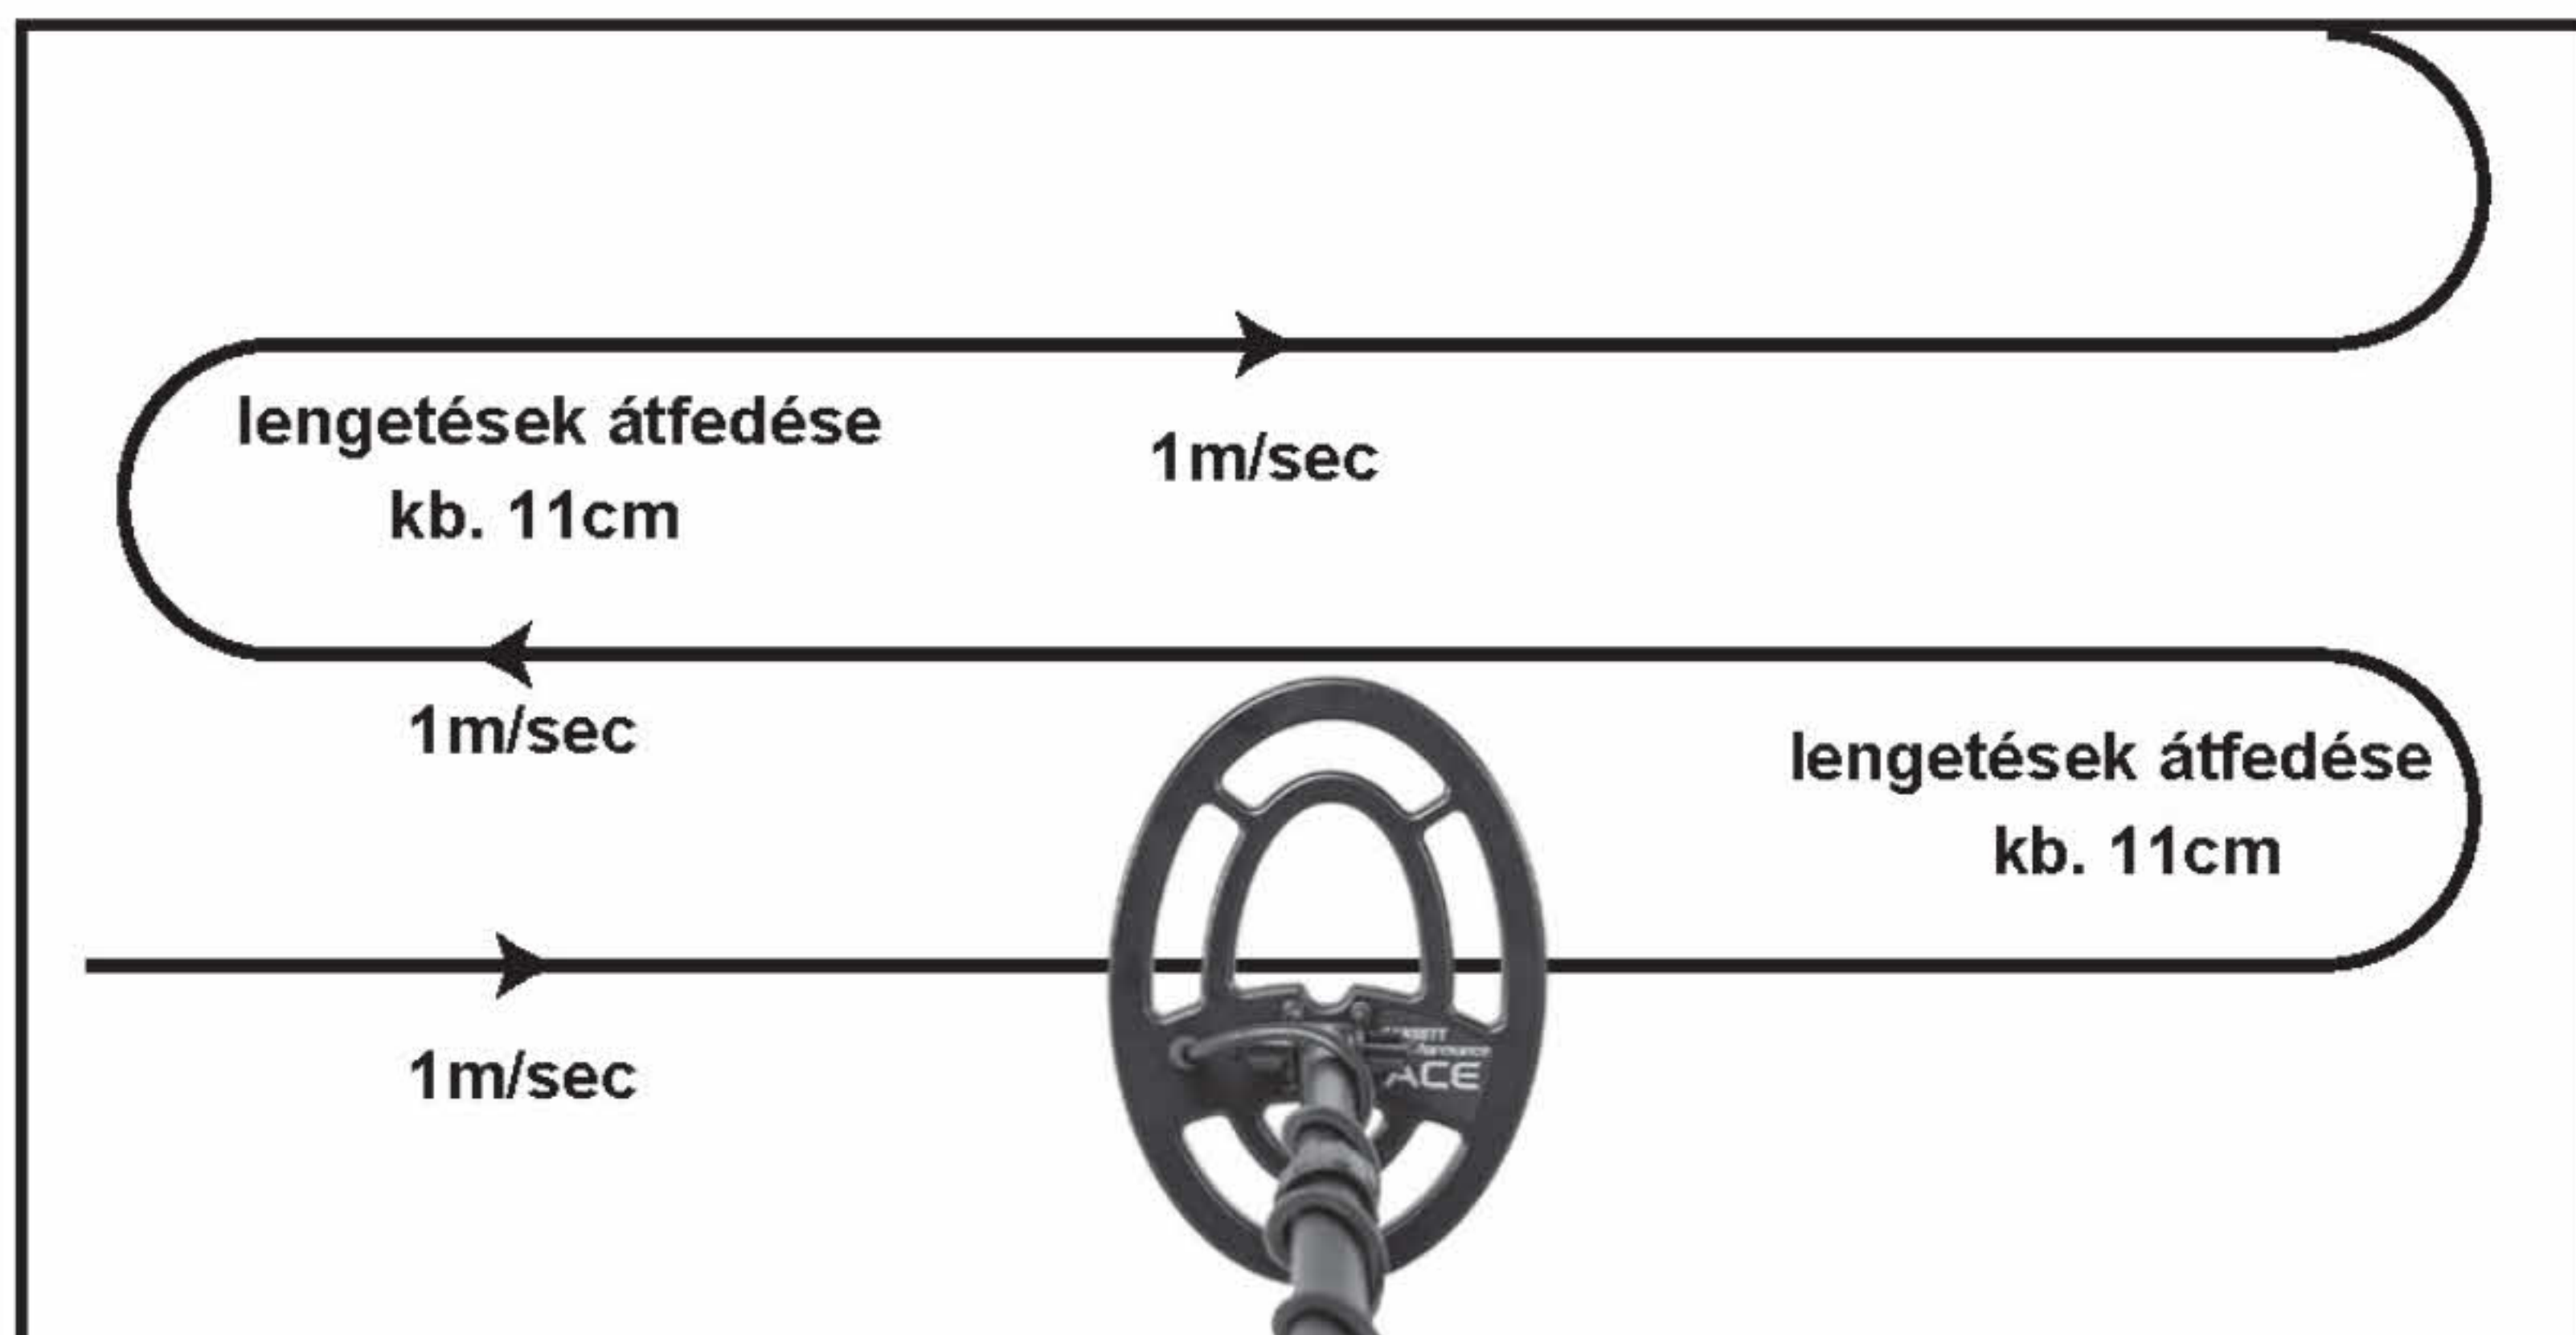

Annak érdekében, hogy egy adott területet teljes mértékben át tudjon vizsgálni, a keresőszondának a fenti ábra szerint, a lengetések közben át kell fednie egymást (ez kb. 11 cm átfedést jelent). A keresőszondát kb. 1m/s sebességgel lengesse jobb és bal irányba, egy kis körívet leírva.

# HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

| HIBA                                                                     | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs áram                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Győződjön meg róla, hogy jól helyezte-e be az elemeket.</li><li>2. Cserélje ki a régi elemeket újra.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zavaró hangjelzések és a fémtípust kijelző kurzor (Target ID) "ugrálása" | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Győződjön meg róla, hogy a keresőszonda megfelelően lett-e csatlakoztatva és a kábel nem túl feszes-e a rúdon.</li><li>2. Ha beltérben használja a gépet, ne feledje, hogy sok elektromos interferenciát érzékelhet, ezen kívül a legtöbb épületben sok vas található a mennyezetben, falakban.</li><li>3. A közelben üzemelő másik detektor is okozhat zavart, de zavart okozhatnak még: fémszerkezetű épületek, trafóházak, magasfeszültségű vezetékek, fémkerítés, stb.</li><li>4. Csökkentse a detektor érzékenységét.</li></ol>                                                                                                                           |
| Szakadozó jelzések                                                       | A szakadozó, néhány lengetésnél kimaradó jel azt jelenti, hogy egy mélyen fekvő fémtárgyat talált, vagy egy olyan tárgyat, ami olyan szögben helyezkedik el a talajban, amit a detektor nehezen tud csak érzékelni. Ilyenkor egy másik irányból is próbálja bemérni a tárgyat, ez segíthet a jel pontosabb meghatározásában. Előfordulhat, hogy több, különböző fémtárgyat lokalizált egyszerre, ilyenkor kapcsoljon ZERO-DISC üzemmódba, vagy nyomja meg a pontkerső gombot, hogy a tárgyakat precízen lokalizálhassa. Szemetes területen használja a Super Sniper™ vagy a 5"x8" DD szondát. (MEGJEGYZÉS: nagyobb vastárgyak is okozhatnak ilyen jelenséget, de ZERO-DISC üzemmódban ezt jelzi a gép.) |
| Bizonyos céltárgyakat nem talállok                                       | Győződjön meg, hogy a célnak megfelelő üzemmódot használja-e. Ha pl. leginkább érmékre "vadászik", használja a COINS üzemmódot, így a legtöbb egyéb, nemkívánatos tárgyat kiszűri a detektor. De használhatja a ZERO-DISC üzemmódot is, mely minden fémre jelez, így egyetlen fémtárgyat sem fog kihagyni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A fémtípust kijelző kurzor (Target ID) "ugrál"                           | Ha a fém típusát kijelző kurzor össze-vissza "ugrál", akkor valószínű, hogy egy viszonylag szemetes talajon dolgozik. Előfordulhat ellenben az is, hogy egy jó jel (pl. egy érme) merőlegesen fekszik a talaj felszínéhez képest, (pl. az élén). A kurzor akkor is ugrálhat, ha egy jó tárgy közvetlen közelében vastartalmú tárgyak, vagy kiszűrt, nemkívánatos tárgyak találhatók. Ilyenkor a jelet próbálja meg több oldalról bemérni, míg egy stabilabb jelet nem kap. MEGJEGYZÉS: a detektor nagyméretű, laposabb vastárgyakra - fekvésüktől függően - jó jelet adhat, de az is előfordulhat, hogy ezesetben a fém típusát kijelző kurzor szintén összevissza "ugrál".                             |

## ELEMCSERE

Alacsony  
töltöttségű elem  
kijelzése



Az alacsony töltöttség jelzése akkor kezdődik meg, mikor a detektor elemei gyengülnek. A detektor teljesítménye az elemek töltöttségétől nem függ, azaz ugyanolyan teljesítménnyel üzemel mindaddig, amíg ki kell cserélni az elemeket. Használható NiMH típusú tölthető elem is, de ezekkel rövidebb üzemidő érhető csak el. Az elemek és tölthető elemek minőségétől függően 20 - 40 üzemórával számolhatunk.

Az elemek cseréjéhez csúsztassa le a kezelőegység burkolatát. Mindig távolítsa el az elemeket, ha az ACE 200i-t több mint 30 napig nem használja.

Megjegyzés: 1.5 voltos lítium elemeket is használhat, de az ugyanakkora 3.7 voltos lítium elemek tönkreteszik a detektort.



## A FÉMKERESÉS SZABÁLYAI ÉS ETIKÁJA

Az alábbi "etikai kódexet" sok fémkereső használó és fémkereső klubok is használják, annak érdekében, hogy életben maradjon a fémkeresés, mint egy izgalmas sport. Kérjük, hogy Ön is tartsa be ezen etikai előírásokat:

- Tisztelni fogom a magán- és az állami tulajdont, az összes történelmi és régészeti lelőhelyet és engedély nélkül nem fogom ezeken a helyeken a fémkeresőt használni.
- Folyamatosan tájékozódok, és betartom a helyi és a nemzeti vonatkozó jogszabályokat, a talált kincseket jelentem.
- Segítek a bűnüldöző szerveknek, amikor csak lehetséges.
- Semmiben sem okozok szándékosan anyagi kárt, beleértve a kerítéseket, táblákat és épületeket.
- Mindig visszatemetem a kiásott gödröket.
- Nem teszek tönkre semmilyen tulajdont, épületeket vagy azok maradványait, ill. elhagyott szerkezeteit.
- Nem hagyok semmilyen szemetet magam után.
- Amikor elhagyom a területet, nem hagyok magam után semmilyen kiásott szemetet.
- Az arany szabály szerint megfelelően viselkedek, mindig megfelelő modort és példát tanúsítok az emberekkel és más fémkeresőkkel szemben.

## FIGYELMEZTETÉSEK

Ha kincsek után kutat Garrett fémkeresőjével, tartsa szem előtt a következő óvintézkedéseket:

- Soha se keressen, haladjon át magántulajdonon engedély nélkül.
- A nemzeti és állami parkokat / emlékműveket és katonai területek, stb. teljesen mértékben kerülje el.
- Kerülje azokat a területeket, ahol a földalatti csövek vagy elektromos vezetékek találhatóak. Ha ilyet talál, hagyja ott és értesítse a hatóságot.
- Ésszerű óvatosan kiásni minden tárgyat, különösen akkor, ha bizonytalanok a feltételek.
- Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a fémdetektort egy bizonyos területen, mindig kérjen engedélyt az illetékes hatóságoktól.

## AZ ACE 200i DETEKTOR KARBANTARTÁSA

Az Ön Garrett detektora masszív és kültéri használatra lett tervezve. Azonban, mint minden elektronikus berendezésnél, néhány egyszerű módon gondját lehet viselni a fémkeresőnek, hogy fenntartsuk annak magas teljesítményét.

- Kerüljük az extrém hőmérsékletet, amennyire csak lehetséges, mint például a detektor csomagtartóban történő tárolását a nyári melegben, vagy a szabadban, fagypont alatti időjárás esetén.
- Szerelje szét és tisztítsa meg a szárat, törölje át egy egy nedves ruhával kezelőegységet és a keresőszondát ha szükséges.
- Ne feledje, hogy a keresőszonda vízálló, vízbe meríthető, de a kezelőegység és a felső csatlakozók nem vízállóak.
- Védje meg a kezelőegységet erős ködben, esőben, ill. poros környezetben.
- Ha egy hónapnál tovább nem használja a gépet, úgy távolítsa el az elemeket a detektorból.
- Ha elemeket cserél, mindig minőségi alkáli elemeket, vagy újratölthető akkumulátorokat használjon, ill. mindig cserélje ki az összes elemet az optimális teljesítmény érdekében.

## ACE 200i-RE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS & SZERVIZ

Az ACE 200i-re 24 hónap jótállást biztosítunk, ez az alkatrészekre és a munkadíjra vonatkozik, de nem terjed ki egyéb, módosításból, változtatásból, vagy helytelen használatból és gondatlan balesetből adódó károkra.

Abban az esetben, ha hibát észlel az ACE 200i detektoron, úgy kérjük először olvassa végig ezen használati útmutatót gondosan, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem egy rossz beállítás végett tűnik rossznak a készülék. Ajánlatos a készüléket hibás működés esetén a gyári beállításokra visszaállítani. Ehhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig.

Ellenőrizze le továbbá a következőket:

1. Az érintkezők tiszták-e az elemeknél, ill. hogy jók-e az elemek. Általában ez szokott a legtöbbször problémát okozni.
2. Lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, különösen, ha nem ismeri még megfelelően az ACE 200i detektorát.


Abban az esetben, ha a detektort javítani kell, vagy a jótállási időn belül szorul javításra az ACE 200i, úgy lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladójával, ahol a készüléket vásárolta. Annak érdekében, hogy elkerülje a magas postaköltségeket, ne küldje vissza gyárunkba, az Egyesült Államokba a terméket.

A nemzetközi jótállásról és javításokról a Garrett honlapján talál információt: **[www.garrett.com](http://www.garrett.com)**. A honlapon klikkeljen a Sport/Hobby menüre, majd a "Technical Support" (műszaki segítségnyújtás) oldalra további részletekért.

## ACE 200i OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐI

A Garrett egy teljes sor kiegészítőt kínál, amelyek növelik a sikert és az élvezet az új detektorral történő kincskeresés közben.

Az alábbi termékeket, továbbá az opcionális keresőszondák széles választékát, a Garrett Pro-Pointer pontkeresőket és a kincskereséssel foglalkozó könyvek széles választékát megtalálhatja helyi viszonteladójánál, vagy megrendelheti a Garrett gyártóüzeméből is a 00-1-800-527-4011 -es telefonszámon.

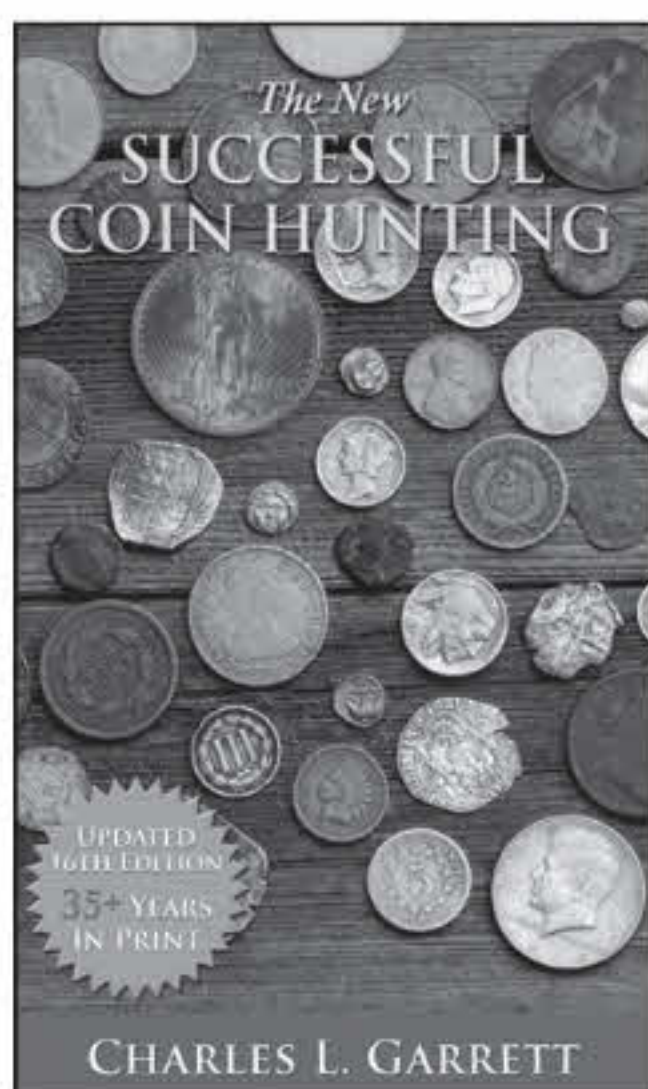

**A Garrett cég teljes fémkeresőkkel kapcsolatos kiegészítők kollekcióját és az ezzel kapcsolatos könyveket megtalálja a Garrett honlapján: [www.garrett.com](http://www.garrett.com) a Hobby/Sport menüpont alatt.**

# FONTOS TUDNIVALÓK

## **Jogok, kötelezettségek, biztonsági előírások:** **Robbanásveszély a fémtárgy kiásása közben!!!**

A fémkereső detektor **nem különbözteti meg a lokalizált fémtárgyakat**, kivétel nélkül, minden fémes eredetű tárgyat jelez. Ezért, bármikor előfordulhat a használat során, hogy egy **bomba vagy egyéb más robbanóeszköz kerül felfedezésre, és a kiásása életveszéllyel jár.** A kiásást, a felhasználó saját felelősségére végezheti, ha az, az adott helyszínen / időpontban nem jogszabályba, törvénybe ütköző. A gyártó és a forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a használat során következő károkért. Minden esetben kövesse országunk, a fémkereső használatára vonatkozó törvényeit, jogszabályait, illetve más országban való használat során is tartsa be az országok előírásait a használatra vonatkozóan. Országunkban tilos régészeti tárgyak felkutatása céljából műszeres lelőhely felderítést végezni, illetve tilos régészetiileg védett helyszíneken fémdetektorral kutatni.

**Minden használatot megelőzően egyeztesse keresési céljait az éppen aktuális törvényekkel, jogszabályokkal, előírásokkal, mert ennek hiányában törvényt sérthet!**

A fémkeresőt gyermek, csak szülői felügyelettel használhatja! Fontos: a vonatkozó jogszabályok szerint **tilos a használt elemeket és akkumulátorokat a lakossági hulladékba keverni, tehát a háztartási szeméthyűjtőbe (kukába) dobni!**

Lásd: 9/2001 (IV. 9.) KöM rendelet 5 §!

Kérjük ezért, ha az elem kimerült,

- **Ne dobja ki a háztartási szemétbe!**
- **Ne dobja tűzbe!**
- **Ne dobja élővízbe és a környezetbe!**

### **Figyelem!**

A készüléket, miután már nem tesz eleget rendeltetésnek, szintén ne kezelje háztartási hulladékként, hanem az erre kijelölt tárolóba helyezze, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval bővebb információért. Hasznos tudni, hogy azok az elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedők, akik a Gyűjtőpont lokátorban megtalálhatók, visszafogadják a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszafogadás ingyenes és a kereskedő nem kötheti a visszavételt új termék vásárlásához.

Származási hely: **USA**

### **Forgalmazza:**

Metector Kft.  
8296 Monostorapáti  
Petőfi u. 85.  
+36/30/439-7649  
www.metector.hu

### **Gyártó:**

Lásd utolsó oldal.



1881 W. State Street  
Garland, Texas 75042  
USA

Tel: 1.972.494.6151  
Email: [sales@garrett.com](mailto:sales@garrett.com)  
Fax: 1.972.494.1881

**GARRETT**  
**METAL DETECTORS**  
**[garrett.com](http://garrett.com)**

© 2016 Garrett Electronics, Inc. PN 1534110.A.0416